

Monteringsanvisning

Bruk denne rekkefølge

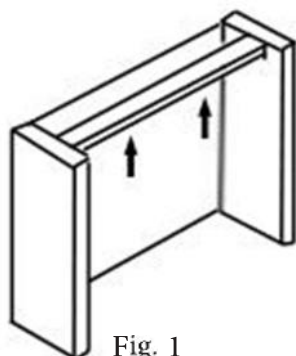


Fig. 1

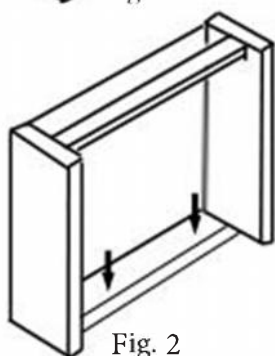


Fig. 2

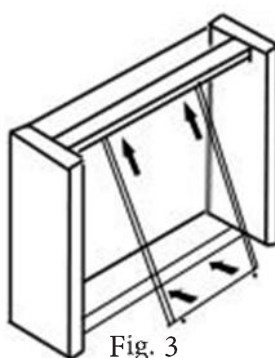


Fig. 3

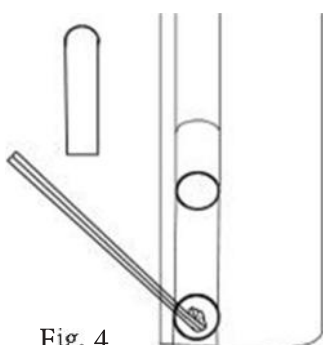


Fig. 4

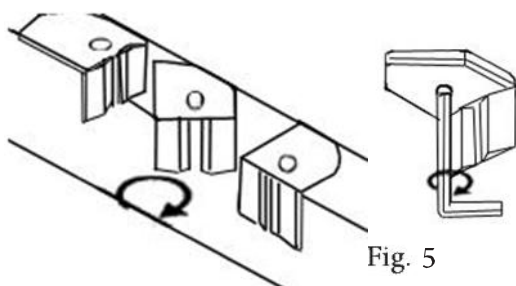


Fig. 5

1. Skru opp taksinnen. (fig. 1)
2. Legg gulvskinnen på gulvet, rett under taksinnen. PS! Ikke fest denne enda. (fig. 2)
3. Dersom du skal ha sidevegg, monter den nå.
4. Monter innredningen.
5. Sett deretter en dør på plass. (fig. 3)
Husk å sette døren i samme spor oppe som nede.
6. Skyv døren til den ene siden og vatre denne vertikalt og sett ett merke nede. Skyv døren over til andre siden og rett opp gulvskinnen slik at døren står i lodd. Merk av!
7. Løft døren frem og ta opp gulvskinnen.
8. Skal du feste gulvskinnen med dobbeltsidig tape, sett på denne og fest gulvskinnen i henhold til merkene i pkt. 6. Skal du feste gulvskinnen med skruer, bor først hull i skinnen.
9. Sett dørene på plass.
10. Juster dørene slik at de flukter med vegg. Benytt unbrakonøkkel 4 mm. (fig. 4)
11. Sett posisjonsstopper i taksinnen slik at hjulen hviler i sporen. Fest den med skruen som følger med. (fig 5)