


Pakken inneholder:

- 1 stk skufferygg (A)
- 1 stk bunnplate (B)
- 1 stk skuffefront (C)
- 2 stk sidevanger (D)
- 2 stk beslag for skuffefront m/4 stk skruer (E)
- 2 stk beslag for skufferygg (F)
- 2 stk skinner for montering (G)
- 18 stk skruer (H)
- 2 stk plastlokk (I)

1. Start med å montere sidevangene (D) fast til bunnplaten (B) med 6 stk skruer (H)

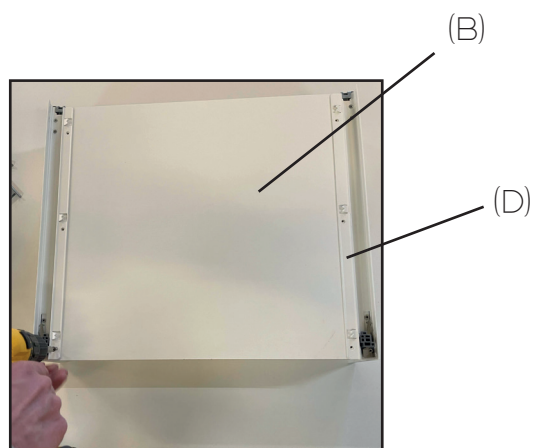


2. Skru fast beslag på skufferyggen (F) med 4 stk skruer (H)

Deretter skyv skufferyggen inn i sidevangene som vist på bildet




3. Skru fast beslag for skuffefronten med de 4 medfølgende skruene (E) på skuffefronten (C)

Benytt de 2 ytterste hullene som vist på bildet

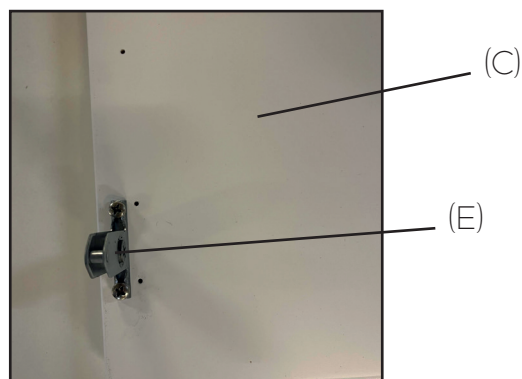

4. Skuffefronten (C) klikkes inn i sidevangene (D)

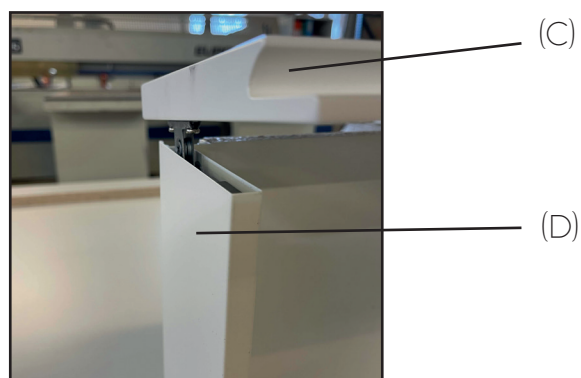


5. Skuffefronten kan justeres i høyden ved å skru på skruen i sidevangen om nødvendig

Dekk til med plastlokk (H)



# OBS! VIKTIG INFO

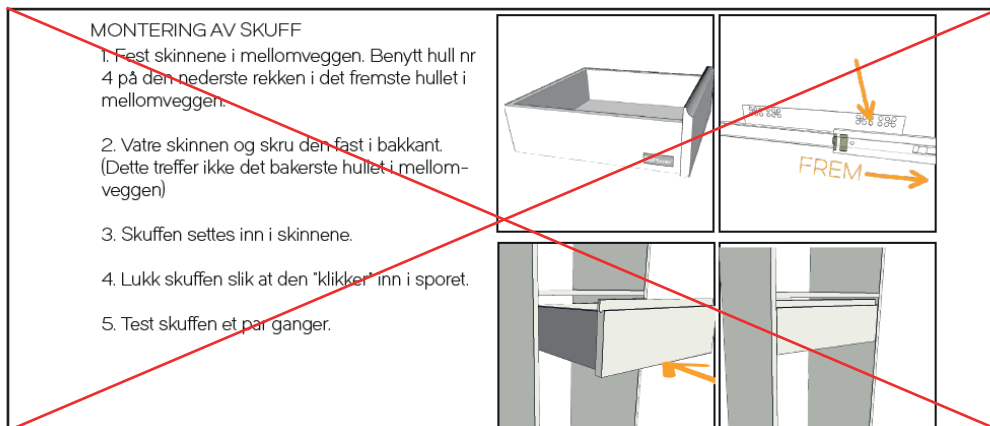

Du har fått levert en ny oppdatert skuff, derfor vil punktet i anvisningen "MONTERING AV INNREDNING" som omhandler plassering av skuffen utgå.

Her er riktig montering:

### MONTERING AV SKUFF

1. Fest skinnene i mellomveggen. Benytt hull nr 4 på den ØVERSTE rekken i det fremste hullet i mellomveggen.
2. Vatre skinnen og skru den fast i bakkant. (Dette treffer ikke det bakerste hullet i mellomveggen)
3. Skuffen settes inn i skinnene.
4. Lukk skuffen slik at den klikker inn i sporet.

