



FOLDEDØR: INSTALLASJONSVEILEDNING

Version 1.0 (2025-12-09)


TILBEHØR

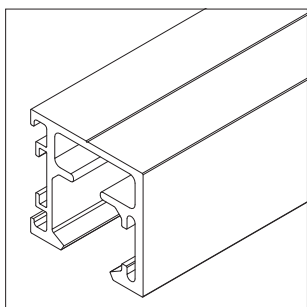


1_

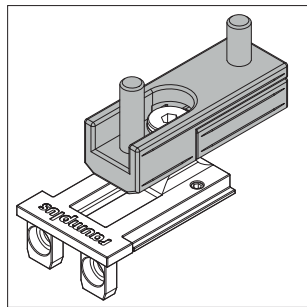


2_

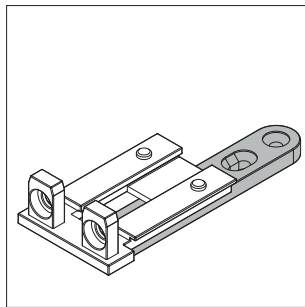


3_

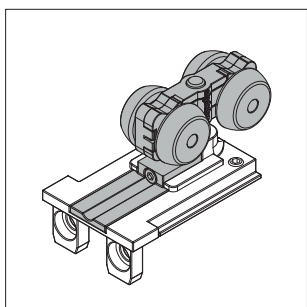


4_

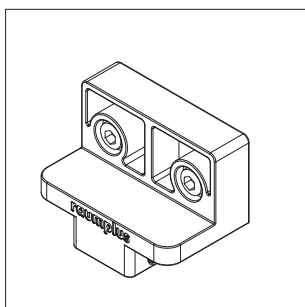


5_

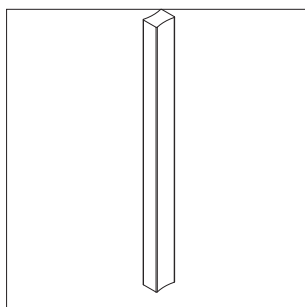


6_

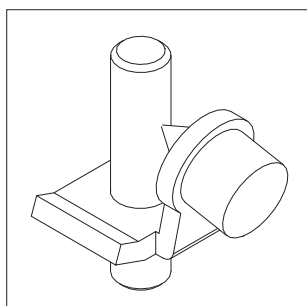

7_

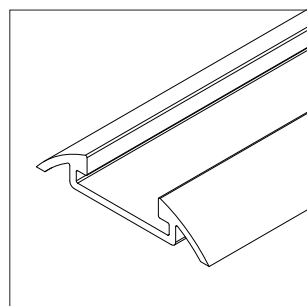

8_

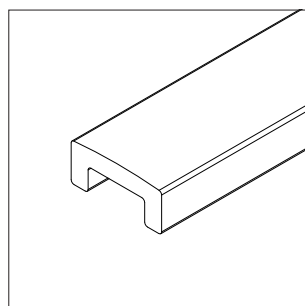

9_

1_ TOPPSKINNE TIL FOLDEDØR

2_ HOLDER TIL FOLDEDØR TOPP

3_ MONTERINGSETT FOLDEDØR

4_ HENGERULLE

5_ HOLDER TIL FOLDEDØR BUNN


6_ HÅNDTAK

7_ POSISJONSTOPPER


8_ BUNNSKINNE FOR MAGNETISK TEIP

9_ MAGNETISK TEIP FOR BUNNSKINNE

INSTALLASJONSVEILEDNING

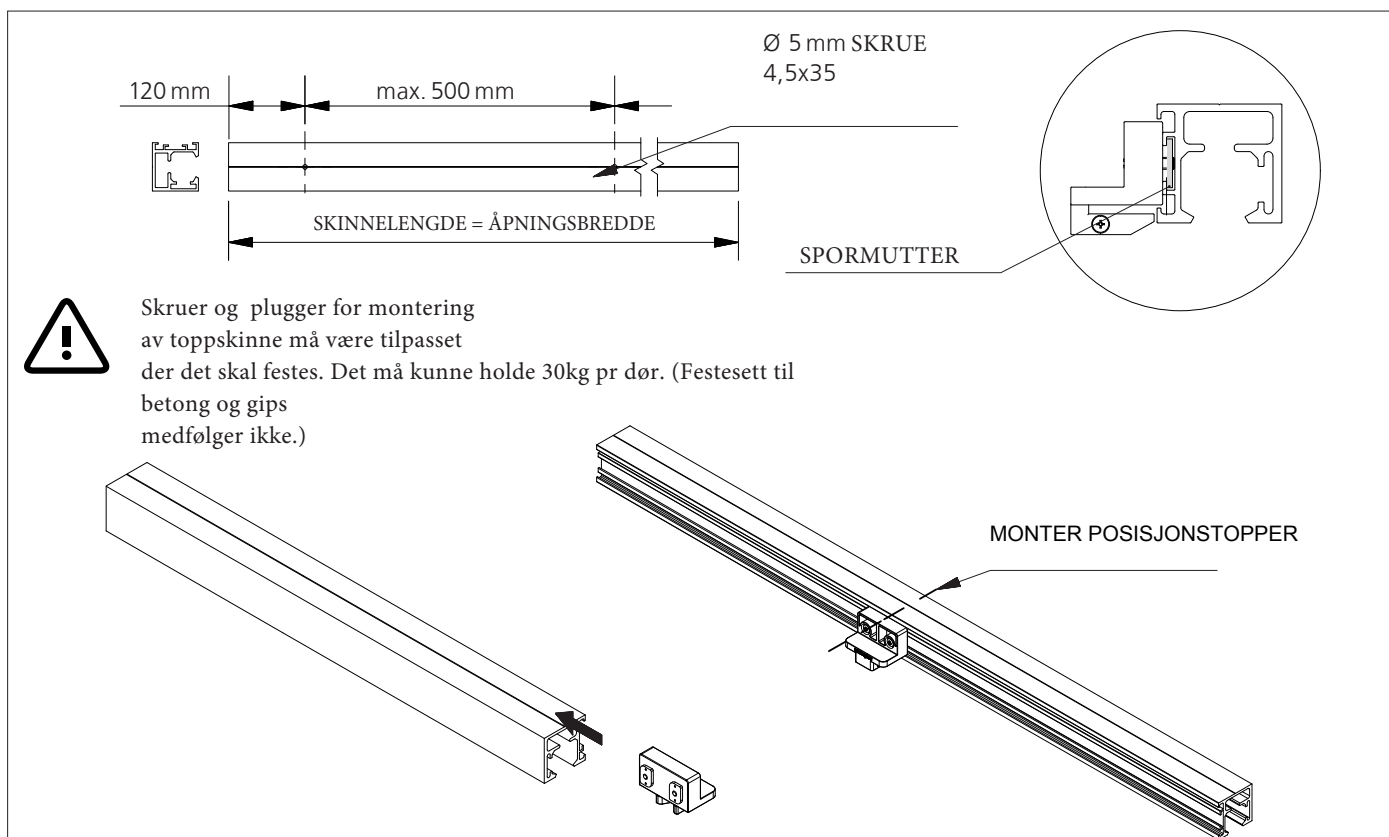


1_ Montering av toppdør

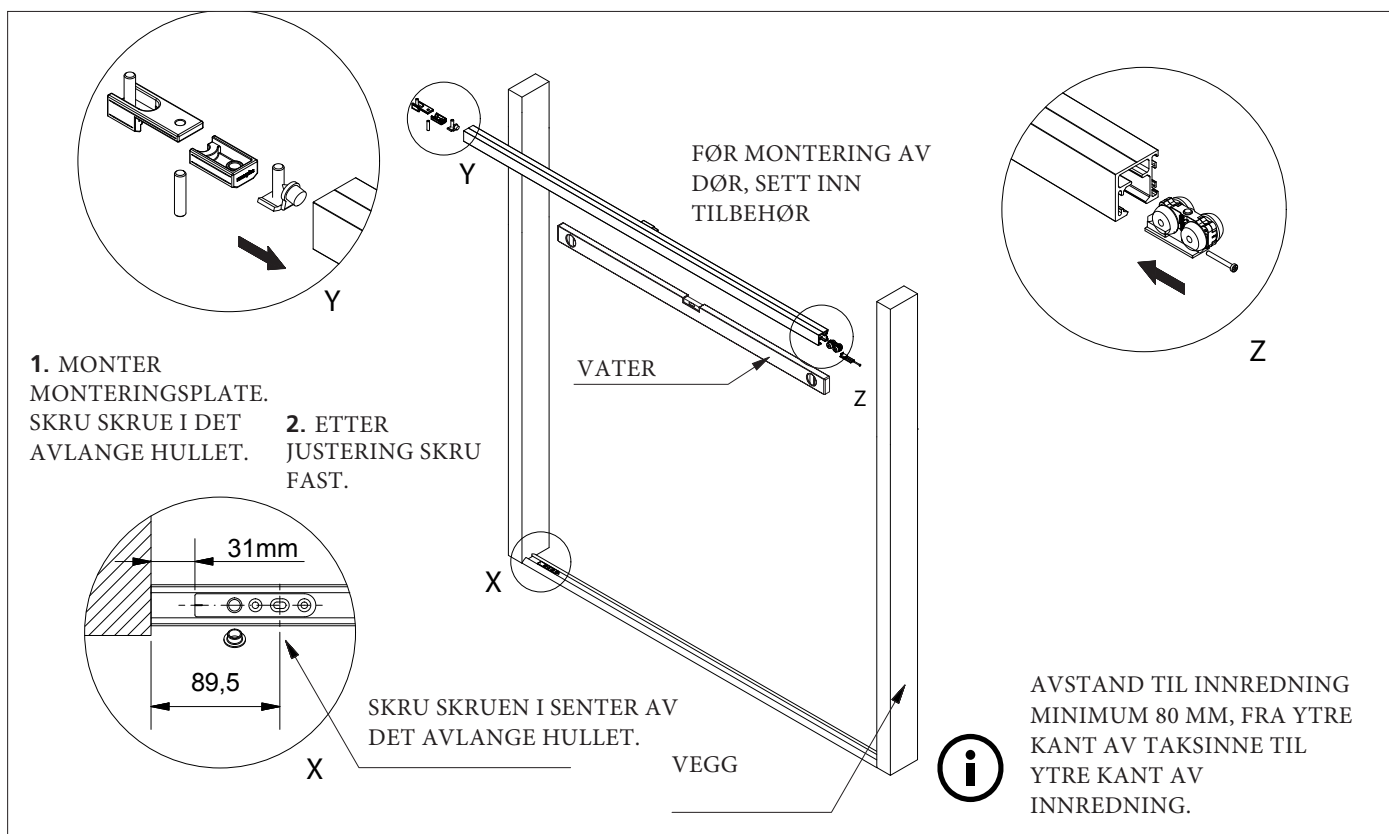


2_ MONTER TAKSKINNE I TAKET)

INSTALLASJONSVEILEDNING

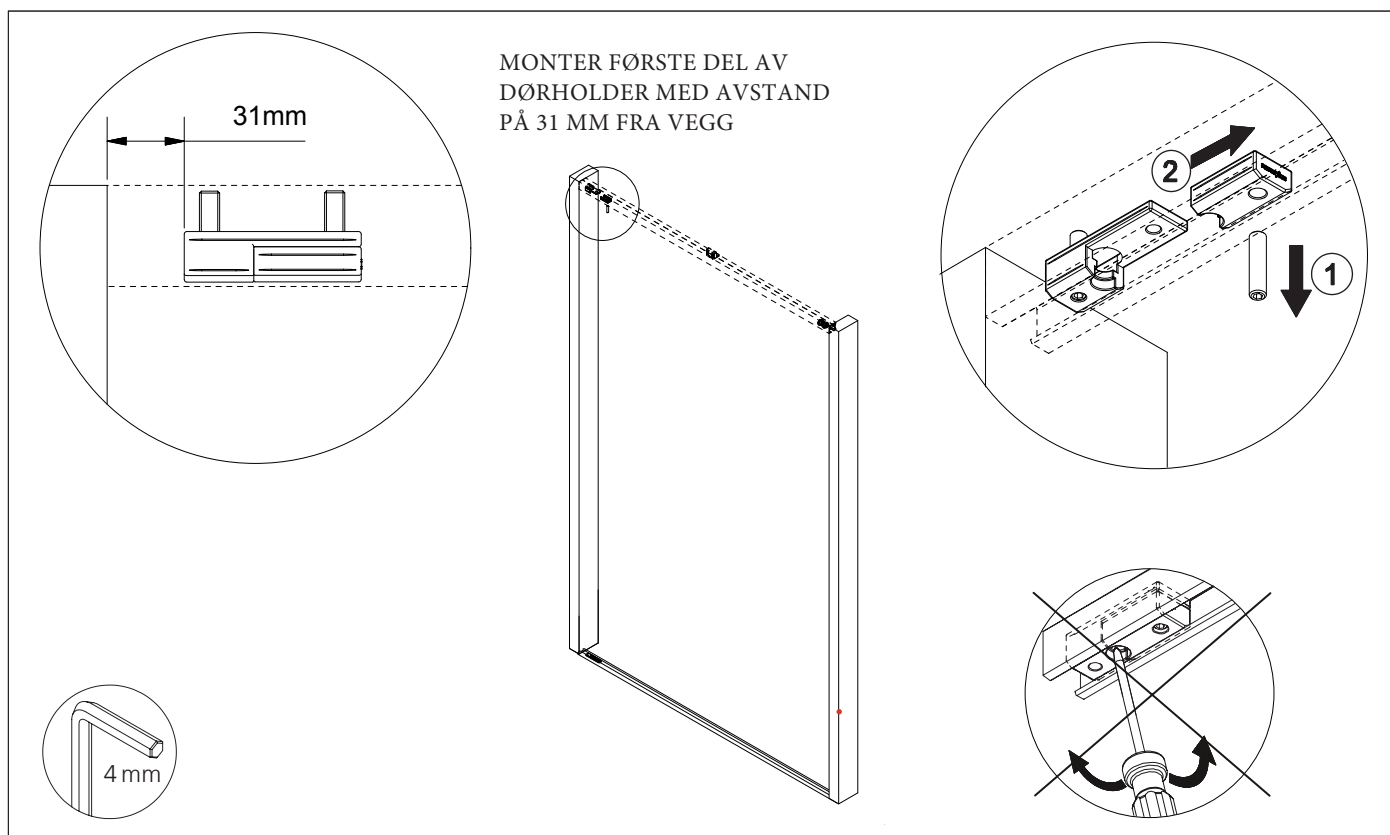


1_ MONTER STOPPER


SETT INN DØR, JUSTER
BUNNSKINNE
MARKER POSISJON

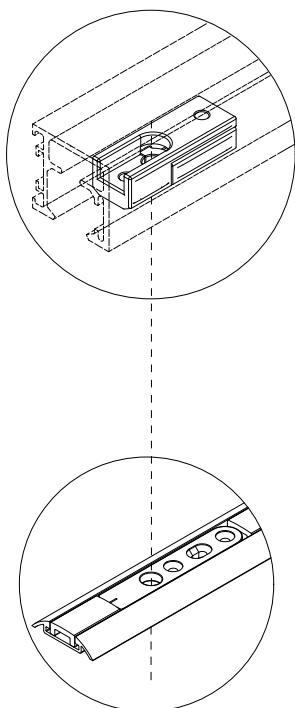


42_ JUSTER BUNNSKINNE

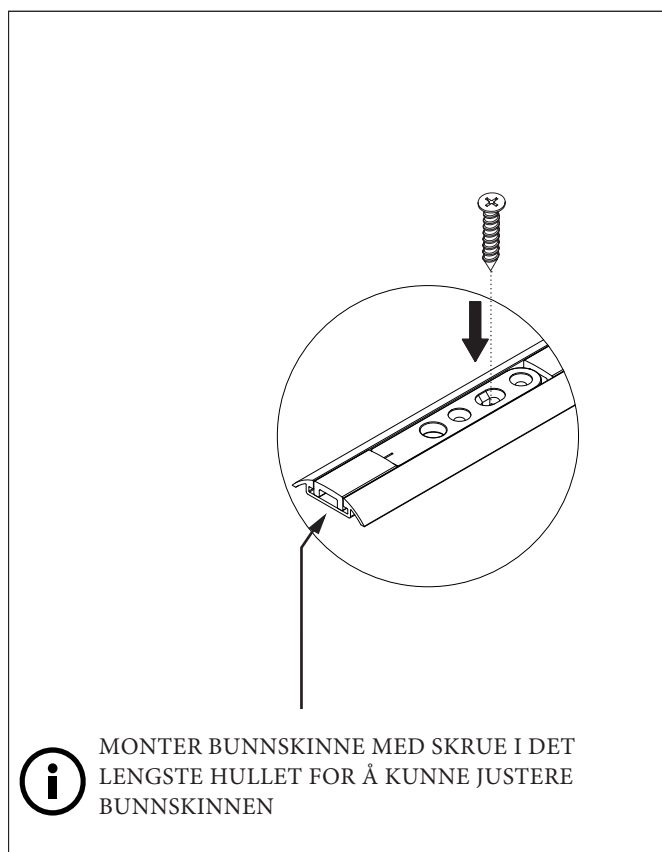

MONTERE PÅ FOLDEDØR

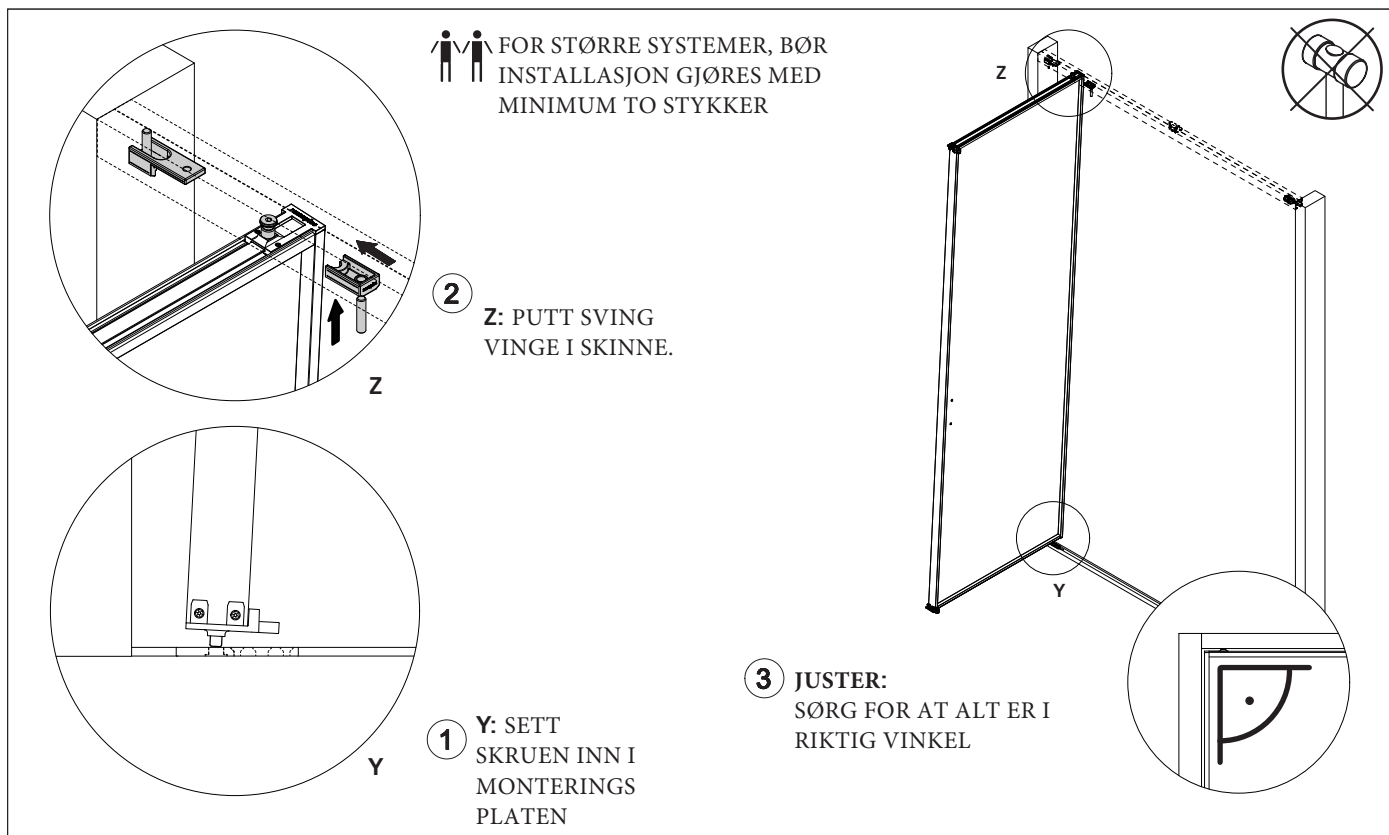

1_ INSTALLER SVINGVINGE I SKINNE

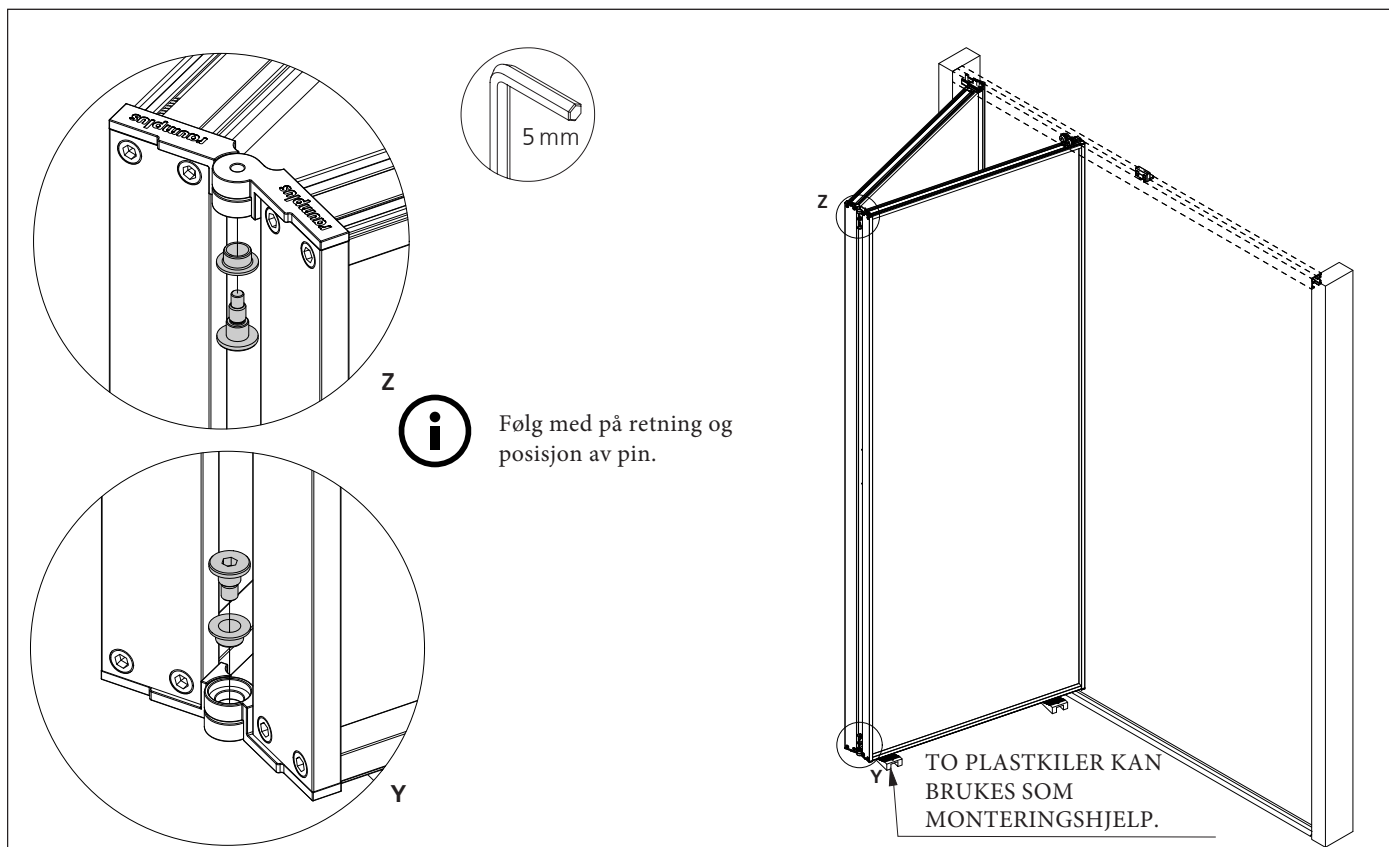

2_ MONTER GLIDEFLØYEN

INSTALLASJONSVEILEDNING




1_ LUKK FOLDINGDØREN, JUSTÉR OG MERK



ETTER JUSTERING, TA AV FOLDINGDØREN
OG BOR FOR MONTERINGSPLATE. (Y) KAN
VÆRE GREIT Å VÆRE 2.

6_ TA BORT FOLDEDØR OG LAG HULL TIL SKUER. PS PÅ FLISER ANBEFALER VI Å BRUKE TO KOMPONENT LIM.


INSTALLASJONSVEILEDNING

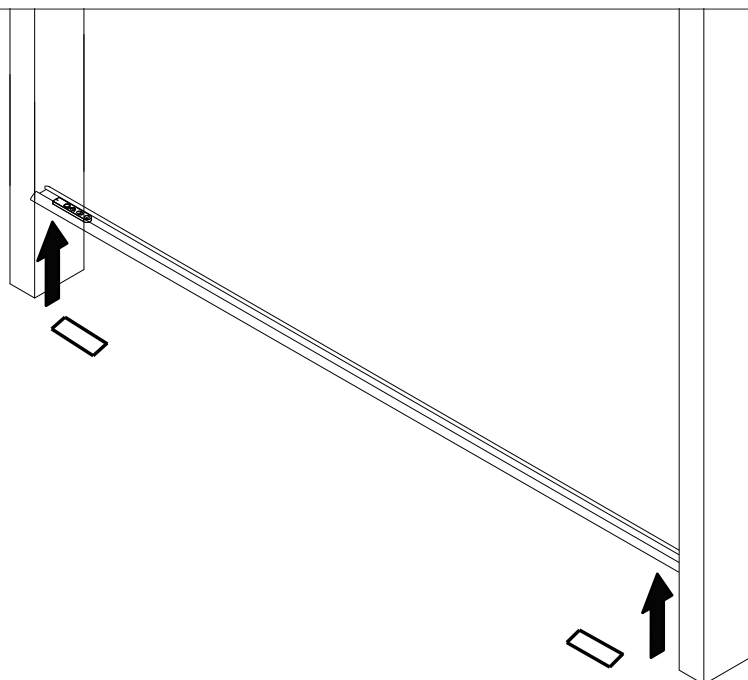

VI ANBEFALER MONTERING MED DOBBELSIDIG TEIP (MEDFØLGER)
IKKE)

PS! Skal det monteres på fliser, så anbefaler vi to komponent lim.


2. Montering av bunnskinne.

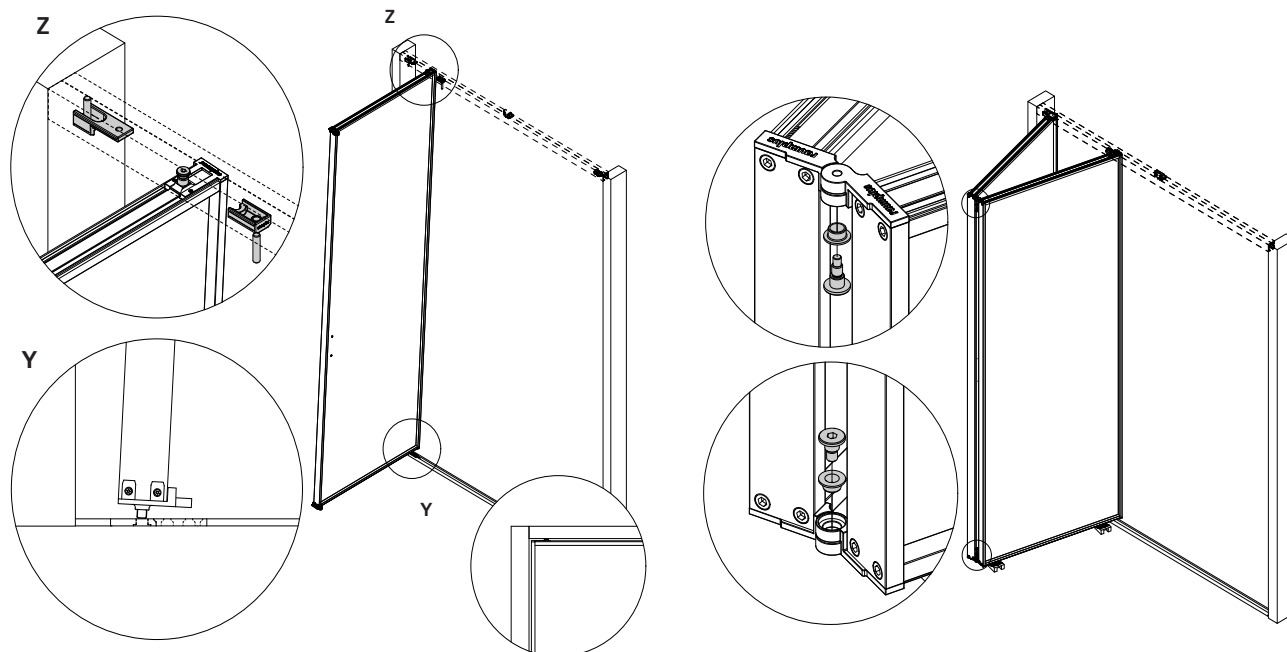



Montering av foldedør er beskrevet på side 5

Lengste skuen skal på toppen, mens den korteste skal være bunn.

INSTALLASJONSVEILEDNING

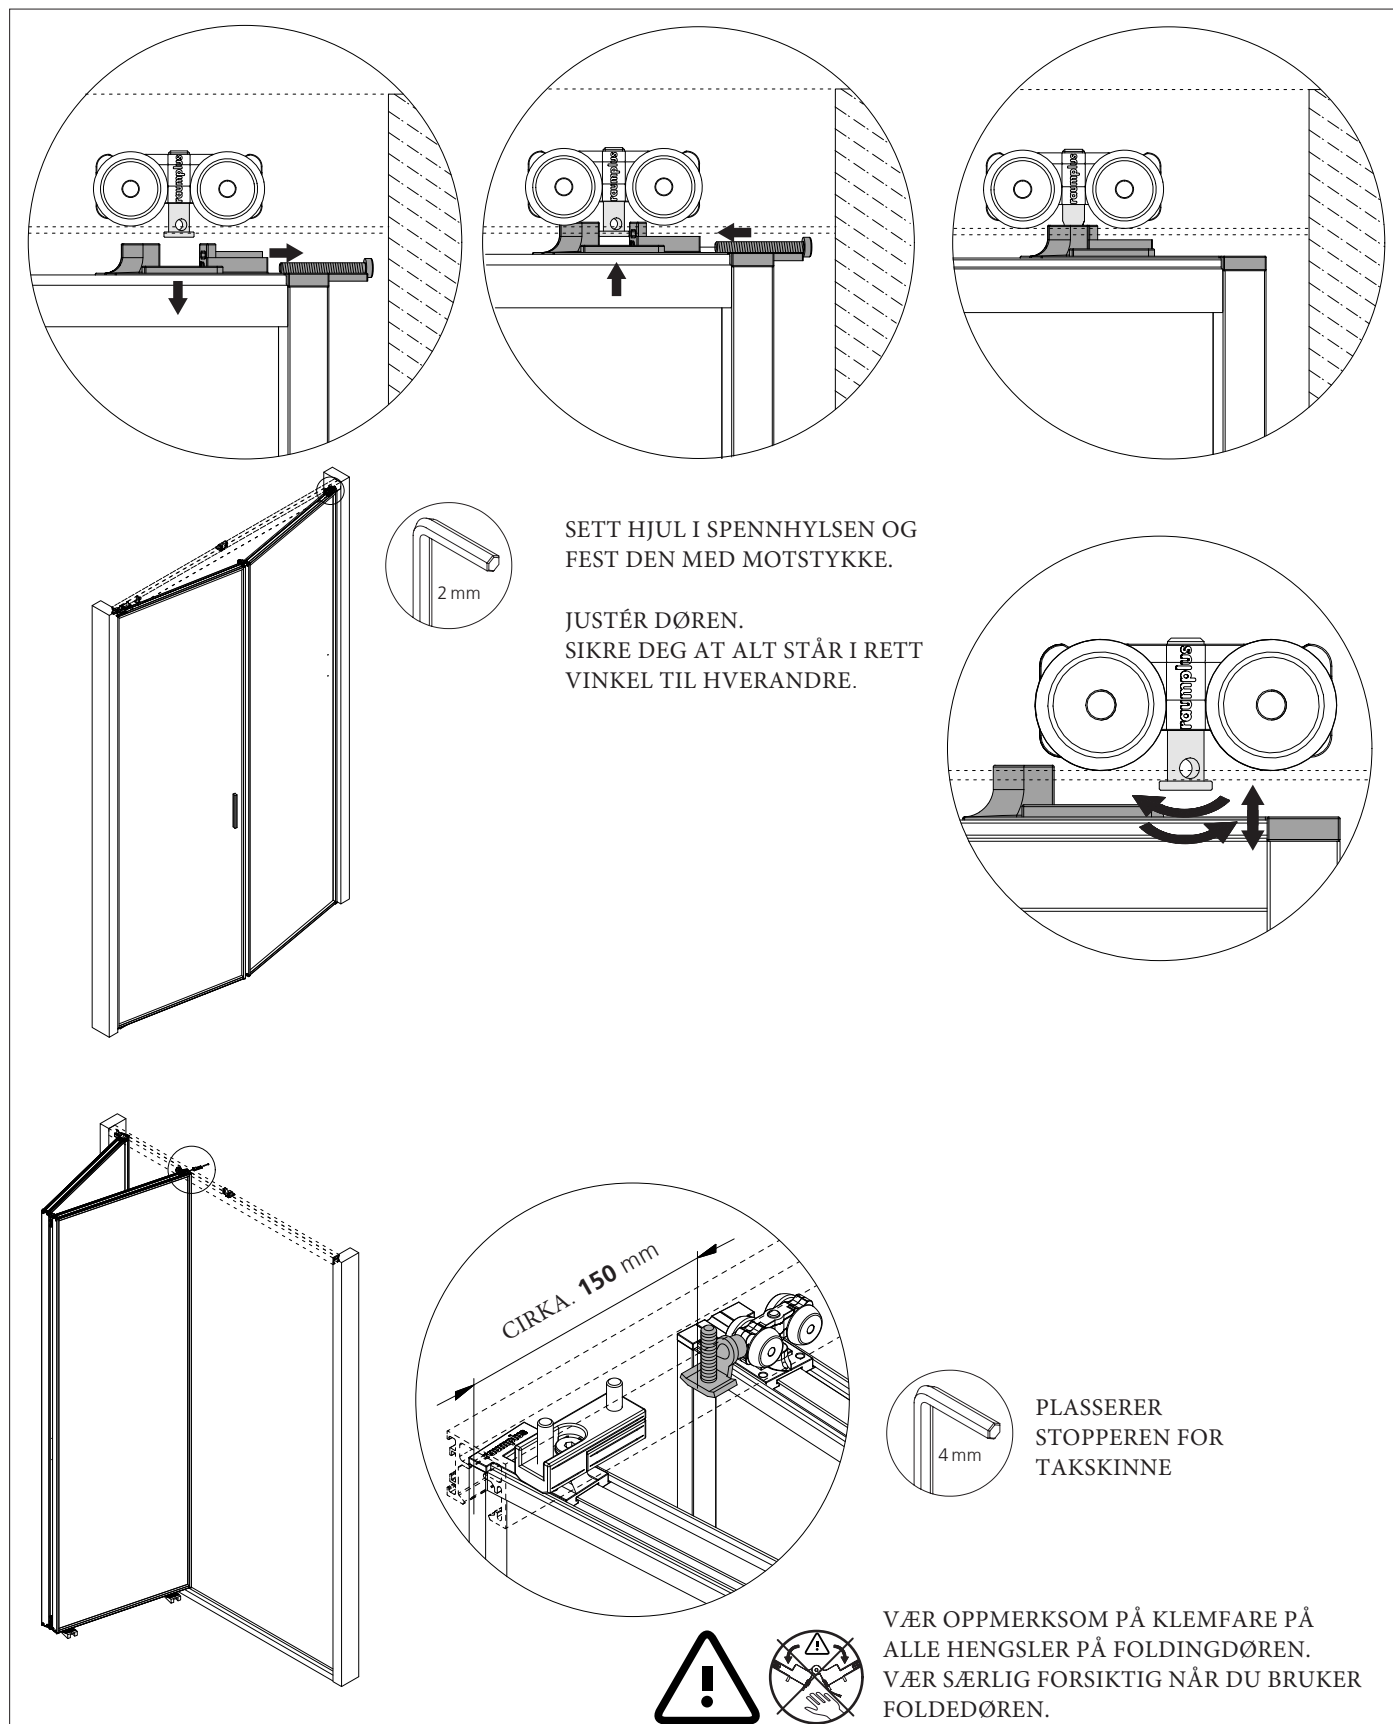


TILPASS MAGNETSTRIPE

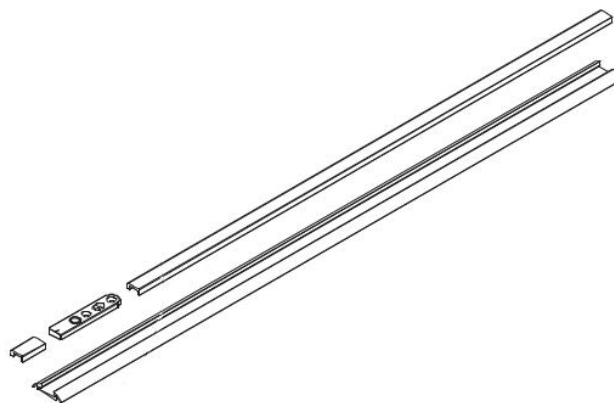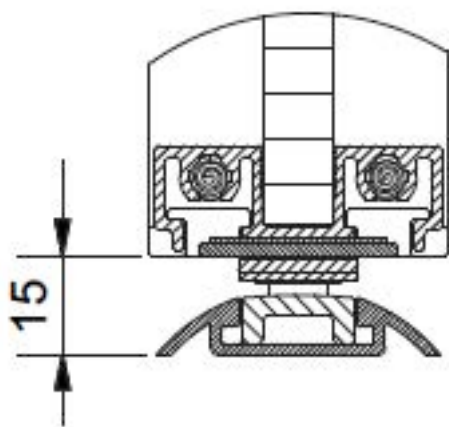


TILPASS MAGNETSTRIPE Å LEGG I BUNNSKINNE.
VIKTIG! MAGNETSTRIPE MÅ LIGGE LØST.

MONTERING AV HÅNDTAK

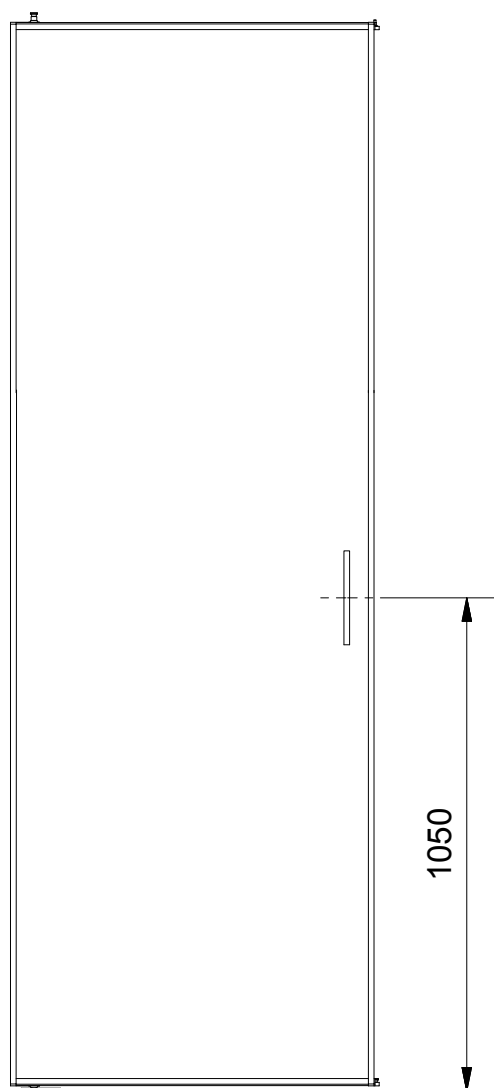

BARE FOR
TREPANEL
skrue M4 x 14

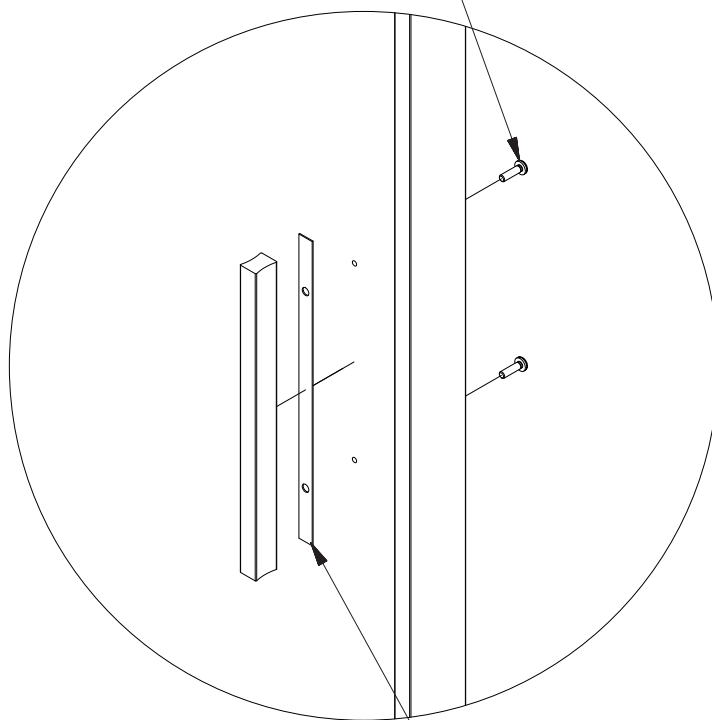

MED DOBBELTSIDIG TEIP
FOR ENKEL MONTERING
PÅ GLASS OG SPEIL