


MONTERINGSANVISNING

PREMIUM SKUFF


Pakken inneholder:

- 1 stk skufferygg
- 1 stk bunnplate
- 1 stk skuffefront
- 2 stk sidevanger
- 2 stk beslag for skuffefront m/4 stk skruer
- 2 stk beslag for skufferygg
- 2 stk skinner for montering
- 18 stk skruer
- 2 stk plastlokk


1. Skru fast beslag på skufferyggen med 4 stk skruer

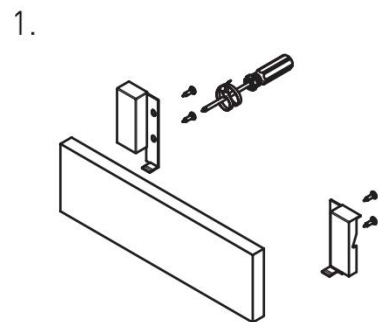


2. Deretter skyv skufferyggen inn i sidevangerene som vist på bildet

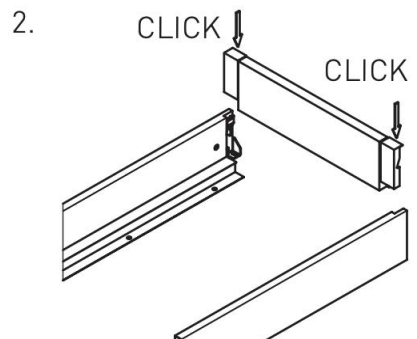

3. Skyv skuffebunn på plass som vist på bilde. Sørg for at skruehullene linjer opp med hull i sidevangerene.

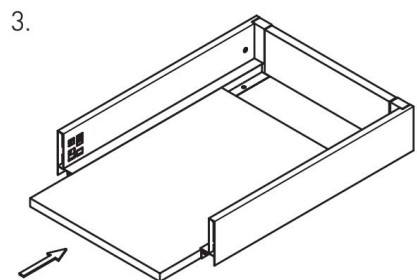

4. Skru bunnplanten fast til sidevangerene med skruer.

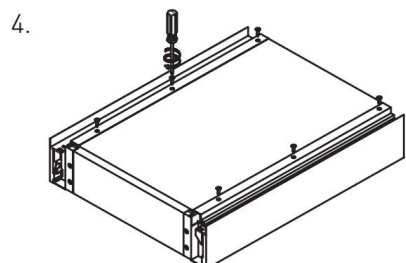


MONTERINGSANVISNING PREMIUM SKUFF

5. Skru fast beslag for skuffefronten med de 4 medfølgende skruene på skuffefronten


Benytt de 2 ytterste hullene som vist på bildet

5.

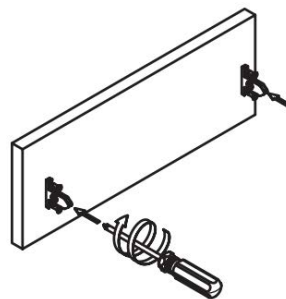


6. Skuffefronten klikkes på plass.

6.

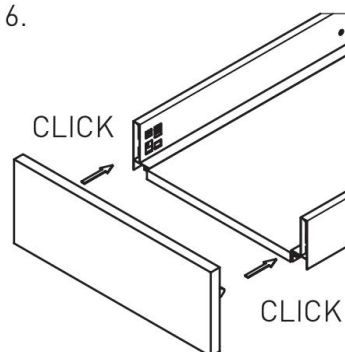

7. Skuffefronten kan justeres i høyden ved å skru på skruen i sidevangen om nødvendig
Dekk til med plastlokk

7.

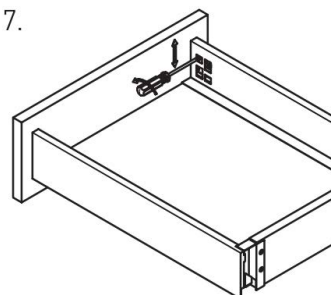

MONTERING AV SKINNE

1.Fest skinnene i mellomveggen.
Benytt hull nr 1.på den øverste rekken i det fremste hullet imellomveggen.

2.Skru skinnen fast i det bakre hullet.

3.Skuffen settes inn i skinnene.

4.Lukk skuffen slik at den "klikker" inn i sporet.

5.Test skuffen et par ganger.

